

# Reemplazo del motor Táptico del iPhone XR


[Descargar Pdf](#)

que esta guía es sólo un prerrequisito para otras guías.



# Introducción

Guía prerequisite para remover el Motor Táptico en-ruta de reemplazar la batería en un iPhone XR.

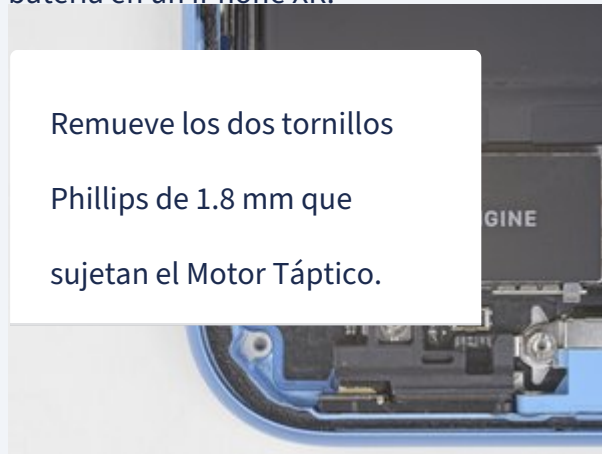

Remueve los dos tornillos

Phillips de 1.8 mm que

sujetan el Motor Táptico.

## Paso 2

Usa un spudger para  
desconectar el cable flexible  
de motor táptico  
levantándolo de su zócalo.



Remueve el Motor Táptico



Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Información obtenida desde [ifixit.com](https://www.ifixit.com) y formateada por [Cacharrero.com](https://cacharrero.com)