

Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR.

[Descargar Pdf](#)

que esta guía es sólo un prerrequisito para otras guías.



Introducción

Sólo requisito para separar el ensamblaje de pantalla.

Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPhone y chequear todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar.

Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar tu reparación.

pa del conector de



tería


Dobla el conector
ligeramente hacia afuera de
la placa lógica para evitar
que haga contacto
accidentalmente con el
zócalo y proporciona
energía al teléfono durante
su reparación.




pa del conector de

Remueve el soporte.

Y00 de 1.2 mm que sujetan
el soporte de conector de
pantalla.

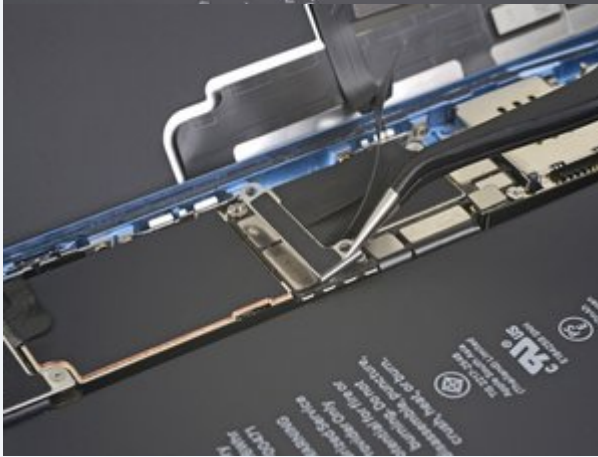

gitador

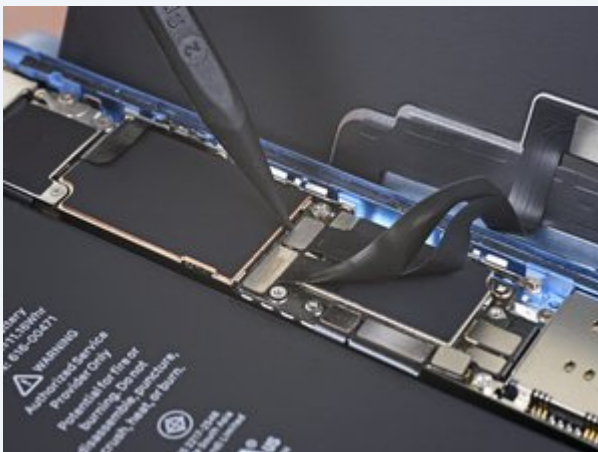


Si alguna parte de tu pantalla no responde al toque después de tu reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar este conector, asegurándote de que encaje en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.

los pasadores pueden doblarse y causar daños permanentes.

ntalla

Usa la punta de un spudger
para desconectar el
conector de cable de
pantalla.

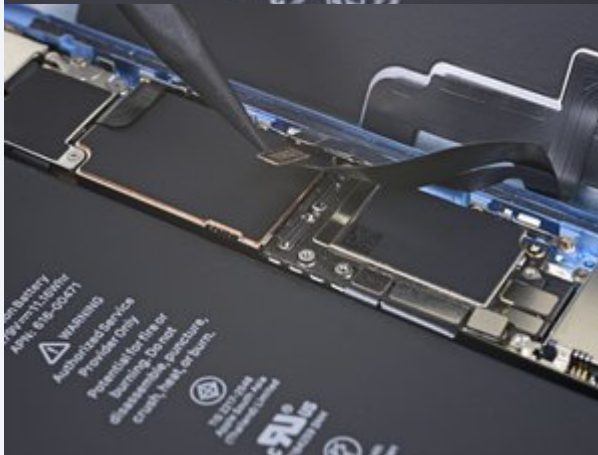

Paso 6 - Desenrosca la tapa del conector de la placa lógica

Ten cuidado de no perder el soporte más pequeño que está enganchado al borde.

Está sujeto con un pequeño clip y es muy fácil de sacarlo del soporte más grande accidentalmente.




sensores frontales

Usa la punta de un spudger para levantar el conector de ensamblaje del sensor frontal de su zócalo.



o de la pantalla

Durante el reensamblaje, haz una pausa si deseas para [reemplazar el adhesivo impermeable alrededor de los bordes de la pantalla.](#)

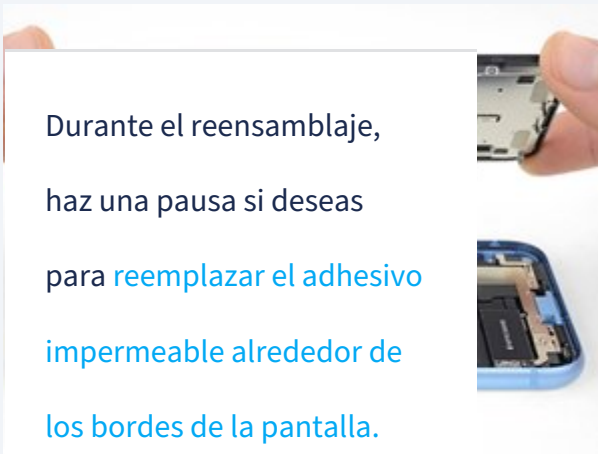

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Información obtenida desde [ifixit.com](https://www.ifixit.com) y formateada por [Cacharrero.com](https://cacharrero.com)